


Einbau

1. Den Kraftstoffzufuhrschlauch (1) an der Klemme (2) anbringen, falls abgenommen.




(1) Kraftstoffzufuhrschlauch (2) Klemme

2. Den Kraftstofftank (3) am Rahmen anbringen.
3. Hülse und Kraftstofftankschraube (4) anbringen.
4. Das Kraftstofftankband (5) einhaken.

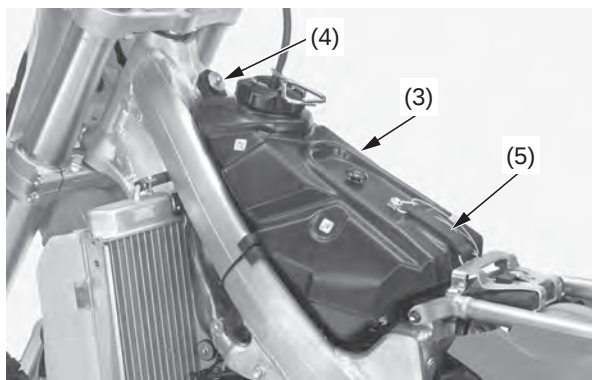


(3) Kraftstofftank
(4) Hülse und Kraftstofftankschraube
(5) Kraftstofftankband

5. Den Lüftungsschlauch (6) in die Lenkschaftmutter (7) einsetzen.
6. Die Schlauchklammer (8) vom Lüftungsschlauch abnehmen.

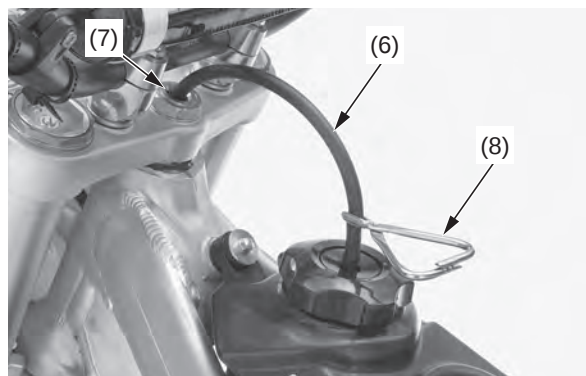

(6) Lüftungsschlauch (8) Schlauchklammer
(7) Lenkschaftmutter

7. Die Verkleidungen (9) unter Ausrichtung der Verkleidungsansätze (10) auf die Luftfiltergehäusedeckelansätze (11) anbringen.

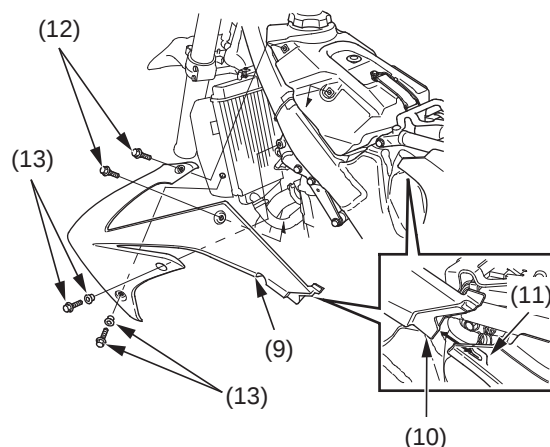

(9) Verkleidungen
(10) Verkleidungsansätze
(11) Luftfiltergehäusedeckelansätze
(12) Verkleidung-B-Schrauben
(13) Hülсен und Verkleidung-A-Schrauben

8. Verkleidung-B-Schrauben (12), Hülsen und Verkleidung-A-Schrauben (13) anbringen. Die Verkleidung-B-Schrauben mit dem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment anziehen:
5 N·m (0,5 kgf·m)
9. Den Sitz anbringen (Seite 37).