


# 簡単なメンテナンス

## 外気温と粘度との関係

エンジンオイルは、外気温に応じた粘度のものを下表にもとづきお使いください。

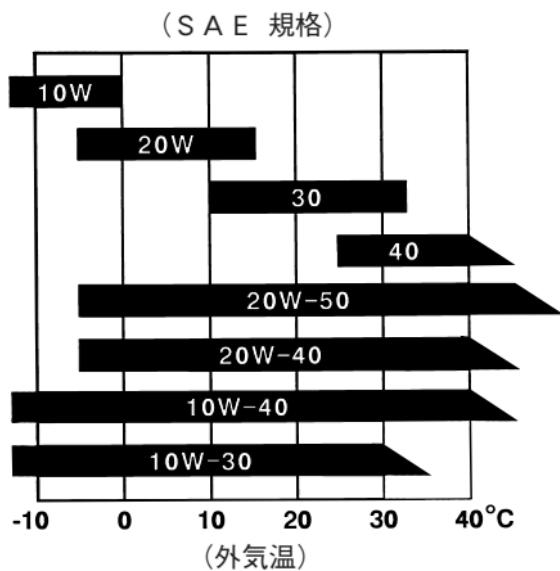

## 交換時期

初回:1,000 km

以後:3,000 kmごと

エンジンオイルの交換は、Honda販売店にご相談ください。