

Interruttori

Devioluci/interruttore di comando lampeggio

- Abbagliante
- Anabbagliante
- **PASS**: Consente di eseguire il lampeggio con il faro abbagliante.


Tasto del Torque Control

Impostazione del livello del controllo di coppia e attivazione/disattivazione del controllo di coppia. P.62

Interruttore manopole riscaldabili del manubrio

Versione II ED, IV ED


Modificare il livello del riscaldatore delle manopole del manubrio o accendere e spegnere il riscaldatore delle manopole del manubrio. P.59

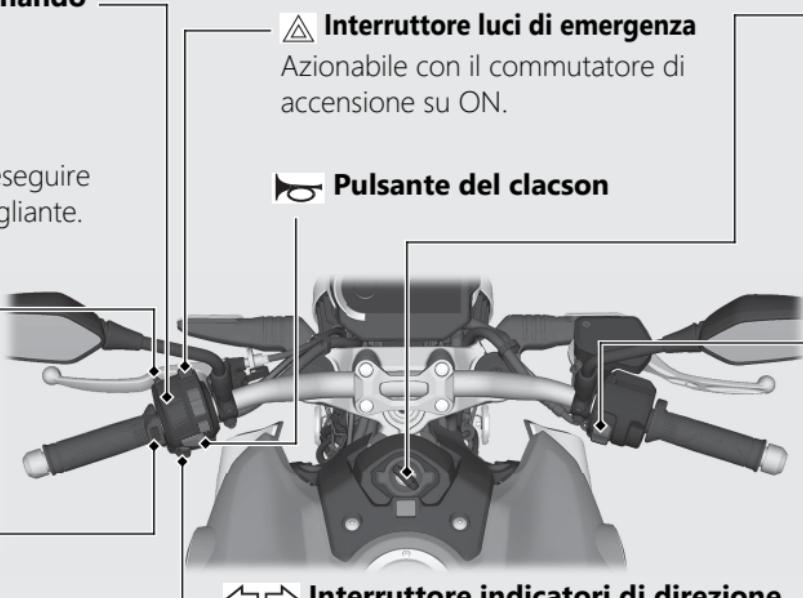

Interruttore luci di emergenza

Azionabile con il commutatore di accensione su ON.

Pulsante del clacson

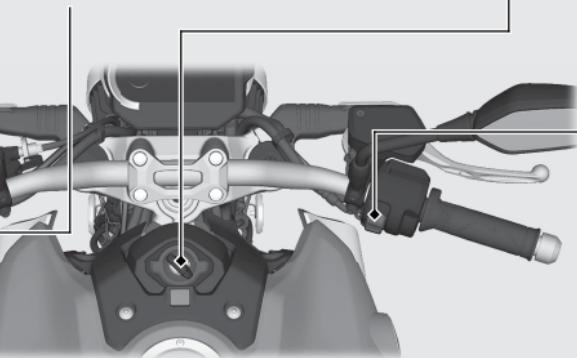

Interruttore indicatori di direzione

► Premendo l'interruttore vengono disattivati gli indicatori di direzione.