


# Riscaldatore delle manopole del manubrio

## Versione II ED, IV ED

Questa motocicletta è dotata di manopole riscaldabili che riscaldano le mani durante la guida.

Indossare dei guanti per proteggere le mani dalle manopole del manubrio riscaldate.

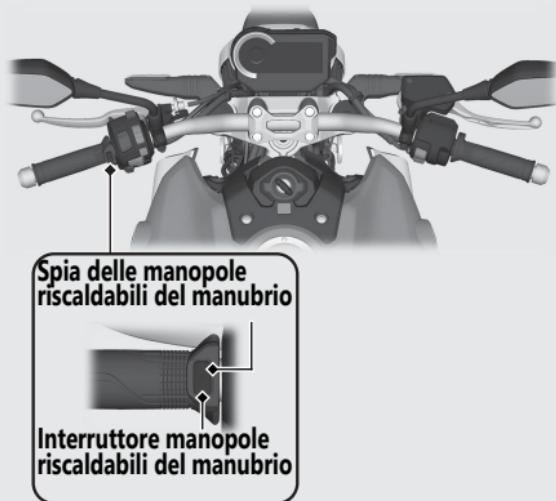

### Spia delle manopole riscaldabili del manubrio:

Si accende quando il riscaldatore delle manopole del manubrio è acceso.

Il livello del riscaldatore selezionato è indicato dal numero di lampeggi della spia quando viene acceso il riscaldatore e viene modificato il livello del riscaldatore.

Per esempio, se si seleziona livello 5 del riscaldatore, la spia lampeggia 5 volte e ripete il ciclo 7 volte.

### Livello del riscaldatore:

Il livello del riscaldatore selezionato viene indicato per alcuni secondi nell'area dell'orologio quando viene azionato l'interruttore del riscaldatore delle manopole del manubrio.

### Icona di stato del riscaldatore delle manopole del manubrio: ➔ P.61

Visualizzata quando il riscaldatore delle manopole del manubrio è acceso.