

ウインカースイッチ


右左折するときや進路を変更する場合には、ウインカーであいずします。

操作は、ウインカースイッチで行ないます。メインスイッチのキーを“ON”にしてスイッチを入れると、ウインカーが作動します。

R……右折

L……左折

点灯しているときは、ウインカーパイロットランプで確認できます。

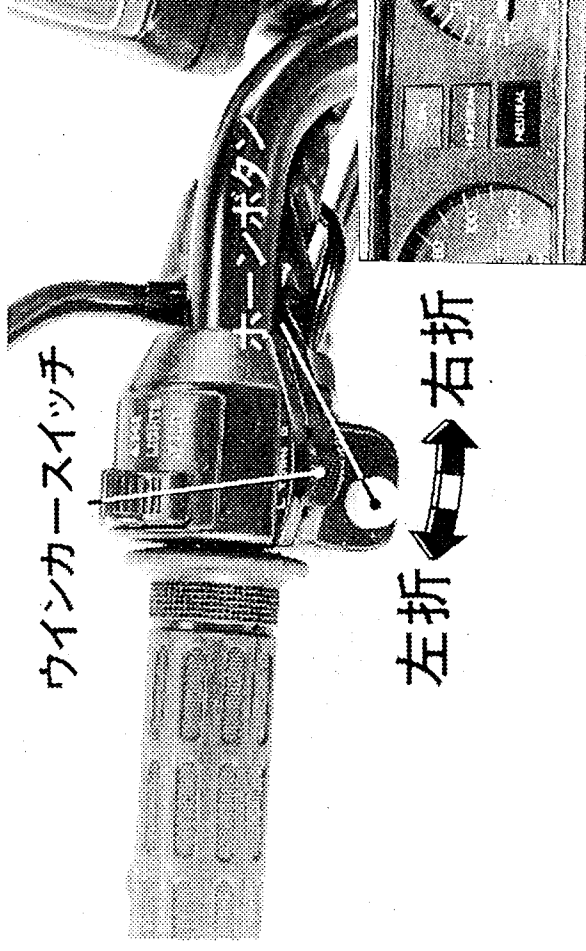

注意

- ・バルブ（電球）は、正規のワット数以外のものを使用すると、ウインカーが正常に作動しなくなります。必ず正規のワット数のものを使用してください。
- ・ウインカースイッチは、自動的にもとに戻りません。使用後は、必ずもとに戻してください。他の車の迷惑になります。