


●エンジンオイルの補給

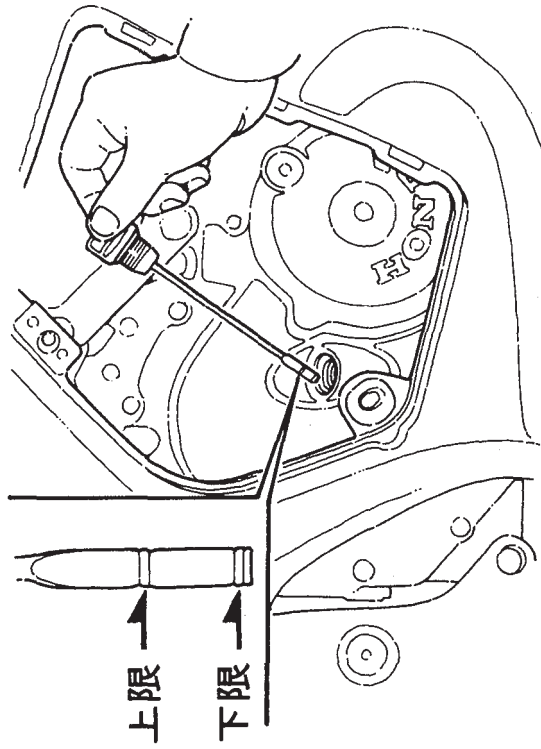

1. ロアカウルリッドを取外します。(40ページ参照)
2. 平坦地でエンジンを2～3分間アイドリングで回します。
3. エンジン停止2～3分後にオイルレベルゲージを外します。
4. 車体を垂直にしオイルレベルゲージをねじこまずに差し込み、ゲージで確認しながらオイルを上限まで補給します。
5. オイルレベルゲージを確実に取付けます。

《指定オイル》

“ホンダ純正オイル ウルトラGP (4サイクル二輪車用)” …(SAE10W—40, SAE20W—50)《交換時期》

初回：1,000km、以後：6,000kmごとです。

