

2タコメーターの表示設定

タコメーターの表示を変更できます。

標準の表示

エンジン回転数をアップパー (①)、□アークセグメント (②) に表示します。

- ▶ アップパーセグメントは1つだけ表示されます。

フル表示

エンジン回転数をアップパー (③)、□アークセグメント (④) に表示します。

- ▶ アップパーセグメントは全て表示されます。

シフトアップ表示

エンジン回転数を□アークセグメント (⑤) に表示します。

REV インジケーターの設定をアップパーセグメント (⑥) に表示します。

REV インジケーターの設定 **↶P.23**


ピークホールド表示

エンジン回転数をアップパー (⑦)、□アークセグメント (⑧) に表示します。


- ▶ アップパーセグメントは最高回転数を保持したあと、現在のエンジン回転数を表示します。

例 8,000 r/min (rpm) の場合、以下のように表示されます。

標準の表示

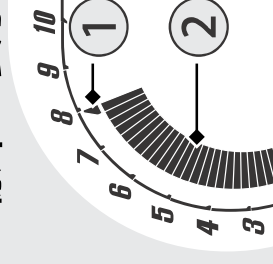

フル表示

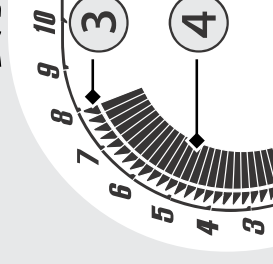

ピークホールド表示 シフトアップ表示

