


リアサスペンションの調整

■ スプリングの強さ

体重や路面の状態に応じ、スプリングの強さを調整できます。調整にはピンスパナとホルダーを使用します。スプリングの強さは1にすると弱くなり、3～5にすると強くなります。標準は2です。

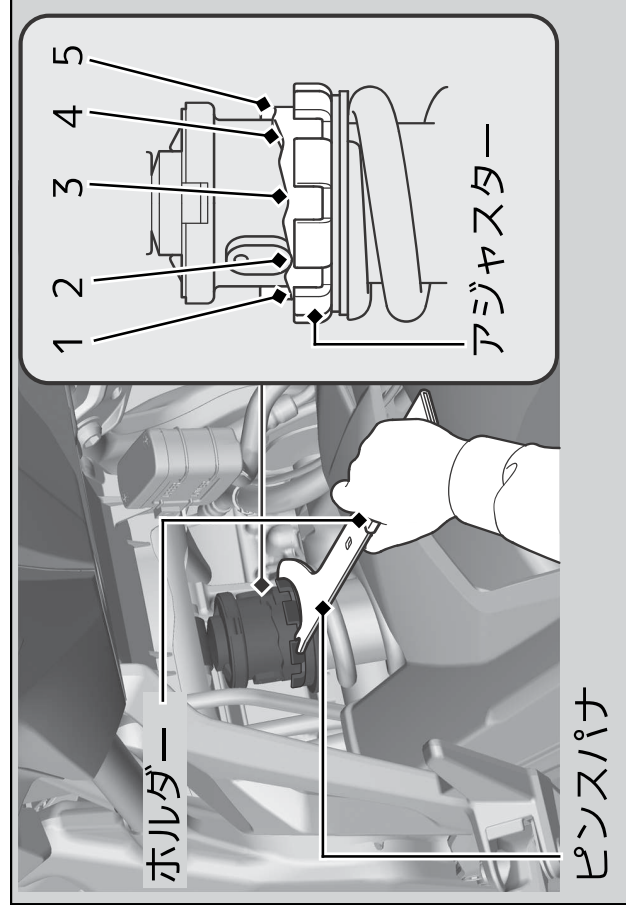

アドバイス

アジャスターを直接1から5または5から1に無理に回すとリアクッションが破損します。

アドバイス

アジャスターは、無理に回さないでください。