

前照灯(ヘッドライト)・ポジシヨンランプ

《ライトのつけかた》

メインスイッチのキーを“ON”にし、前照灯スイッチ(ライティングスイッチ)で行います。

| スイッチの位置 | 作用 | 用 |
|---------|-----------------------------------|---|
| H | 前照灯(ヘッドライト)・ポジシヨンランプ・尾灯(テールランプ)点灯 | |
| P | ポジシヨンランプ・尾灯(テールランプ)点灯 | |
| ● | 消 | 灯 |

- ポジシヨンランプは、薄暮走行時に対向車への位置表示ができます。また夜、交差点で停止したときなど対向車に眩惑を与えなくなると自車の存在を知らせることができます。


《前照灯(ヘッドライト)の上下切換え》

前照灯上下切換えスイッチを押して行います。

HI……前照灯(ヘッドライト)が上向き

LO……前照灯(ヘッドライト)が下向き

前照灯スイッチ
(ライティングスイッチ)

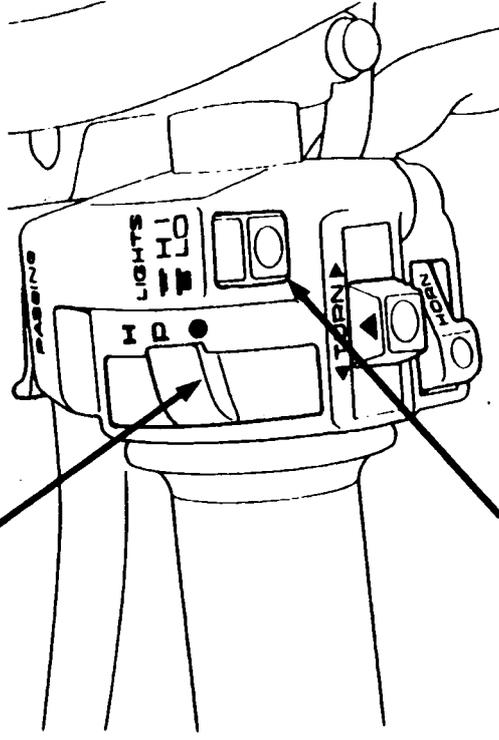

前照灯上下切換えスイッチ
(ヘッドライト上下切換えスイッチ)