


リヤクッションの調整

リヤクッションの強さは、7段に調整できます。体重や路面の状態に応じて調整してください。調整はピンスパナとホルダを使い、車体の左側からアジャスタを回して行います。“3”が標準の強さで、1は弱く、4～7と強くなります。

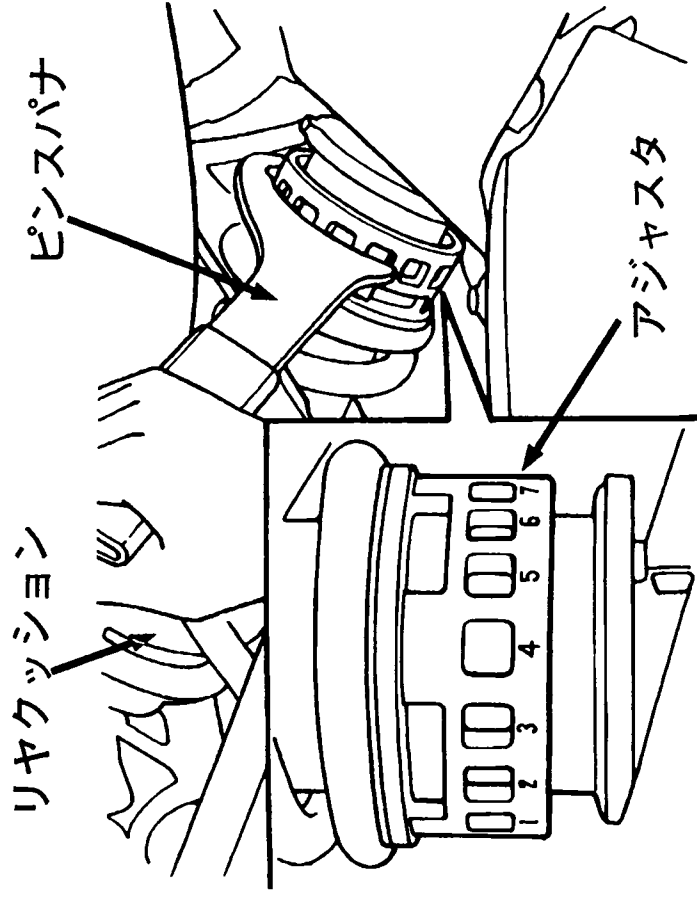

注意

クッションユニットは高圧の窒素ガスが封入されておりますので下記事項を必ず守ってください。

- 火中に入れたり、穴をあけたり、分解したりしないでください。
爆発やオイルの吹き出しなどが起り、危険です。
- 廃却する際は、ホンダ販売店へお申しつけください。