


# 燃料の補給

2. ガソリンを注入口の下側にあるレベルプレート下端まで入れます。

ガソリンをレベルプレート下端以上に入れると、燃料タンクキャップのブリーザー孔からガソリンがにじみ出ることがあります。

3. 燃料タンクキャップを手で確実に押してメイスイツチのキーを抜いてください。

燃料タンクキャップがロックされないと、メイスイツチのキーは抜けません。

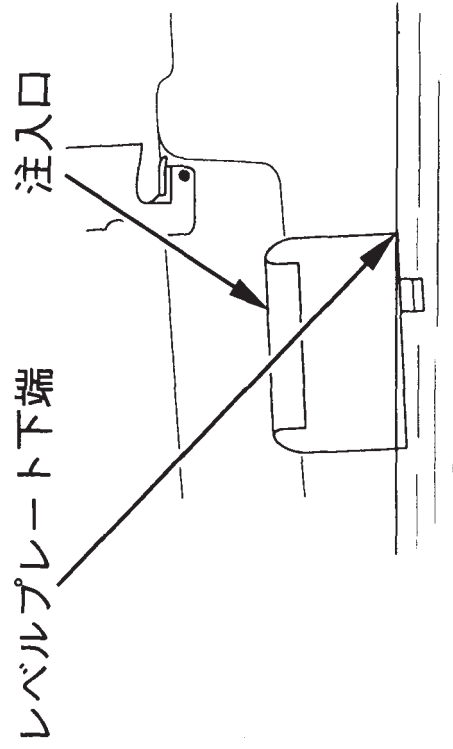

## 燃料コック

レバーの位置が燃料コックの状態を示します。

ON ... キャブレータにガソリンが流れます。エンジンを開始するときはこの位置にします。

OFF ... キャブレータにガソリンが流れません。乗車するとき以外は、この位置にします。

RES ... 予備燃料です。“ON”で走行中燃料がなくなったらこの位置にします。早めにガソリンを補給してください。補給後は“ON”に戻してください。戻し忘れると、走行中に予備燃料がなくなり走行できなくなります。

予備燃料容量： 約 3.2ℓ

