

前照灯上下切換えスイッチ (ヘッドライト上下切換えスイッチ)

《前照灯(ヘッドライト)の上下切換え》
前照灯上下切換えスイッチを上下に動かして行います。

- ≡D……前照灯(ヘッドライト)が上向き
- ≡D……前照灯(ヘッドライト)が下向き


昼間は、下向き(ロービーム)に点灯しましょう。

パッシングライトスイッチ

追越しのときに、自車の存在を知らせるためのものです。

《使いかた》
パッシングライトスイッチを押して行います。
前照灯上下切換えスイッチが上向きのときは作動しません。

パッシングライトスイッチ

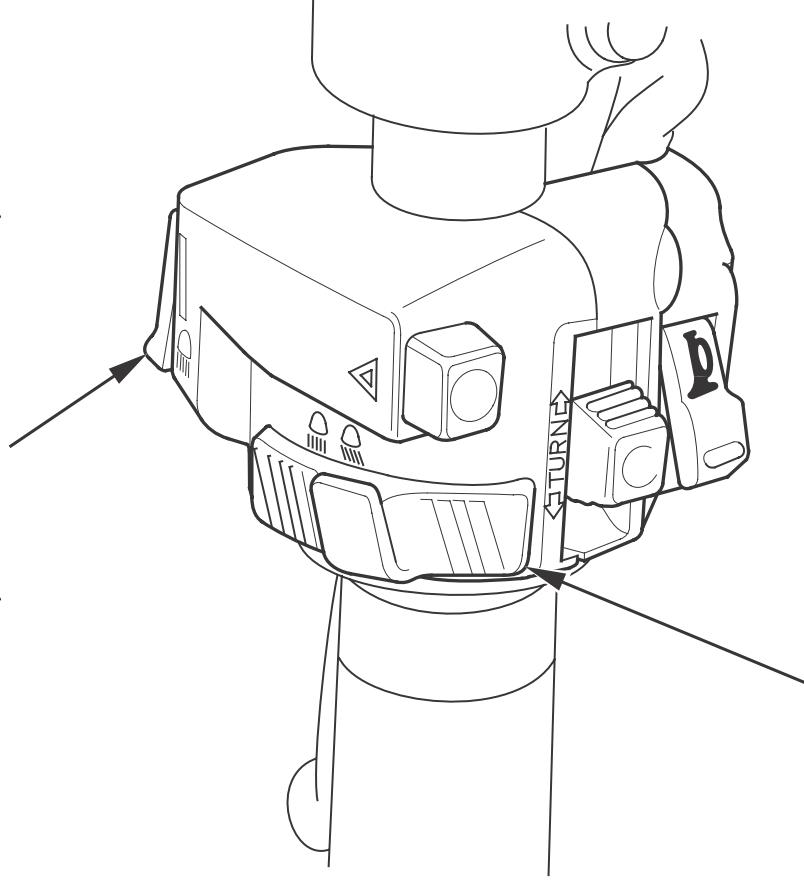

前照灯上下切換えスイッチ
(ヘッドライト上下切換えスイッチ)