


リアシート

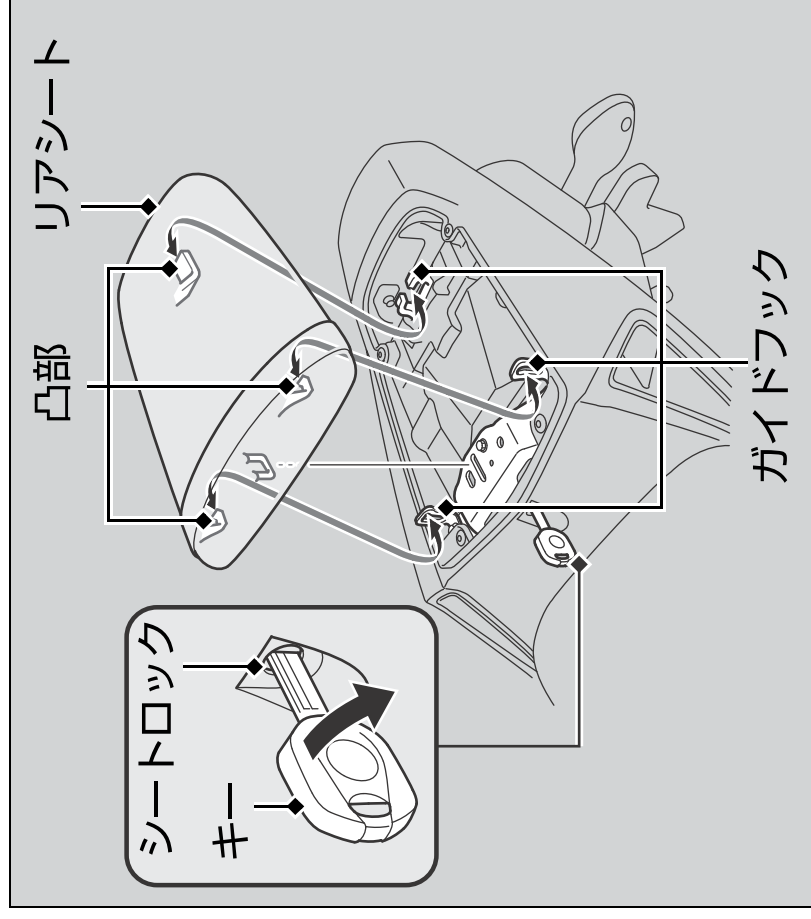

■取り外し

1. メインスイッチのキーをシートロックに差し込み、右に回してシートロックを解除する。
2. リアシートを前方へずらしながら持ち上げて取り外す。

■取り付け

1. リアシートの凸部をガイドフックにセットする。
2. リアシートの前方を押し下げ、ロックする。
 - ▲ シートを軽く持ち上げて、しっかりと取り付けられていることを確認してください。
3. メインスイッチのキーを抜く。
 - ▲ メインスイッチのキーをシート下に置き忘れた状態でシートを取り付けると、自動的にロックされ、キーを取り出せなくなりしますのでご注意ください。