


## クリップ

右ロアフェアリングを外すためには、クリップの取り外しが必要です。


### ■取り外し

1. 中央部のピンを取り外す。
2. クリップを引き抜く。

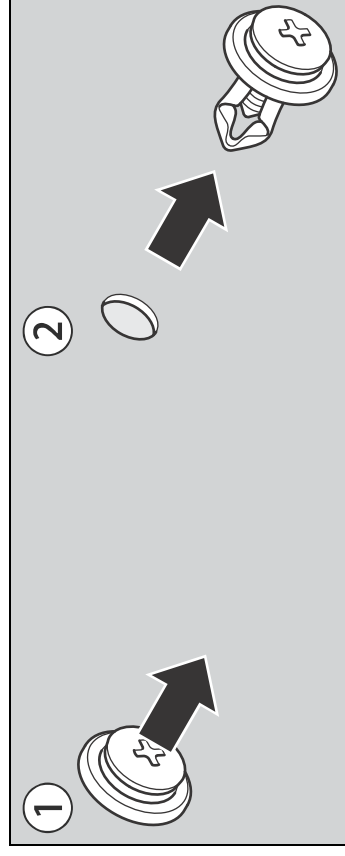

### ■取り付け

1. クリップを穴に差し込む。
2. ピンを押してロックする。

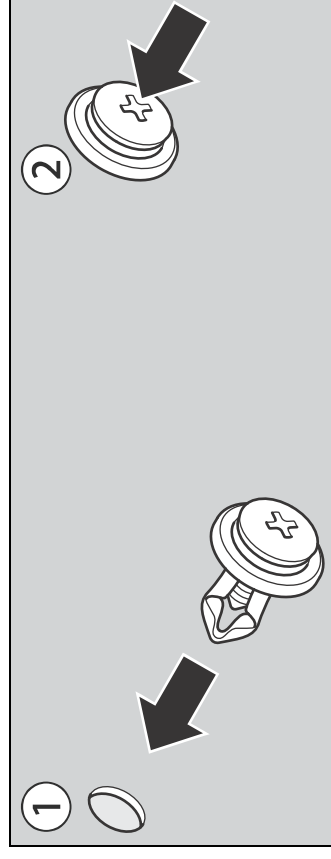

スプリング