


クラッチの点検

スムーズに動くかどうか、ハンドルを左右にきいても作動が重くないか、クラッチレバーの遊びが適正か点検します。

遊びが規定の範囲を超えている場合は調整してください。

異状を感じた場合やクラッチケーブル外表面に損傷がある時は Honda 販売店にご相談ください。


クラッチレバーの遊び：
10 ～ 20 mm

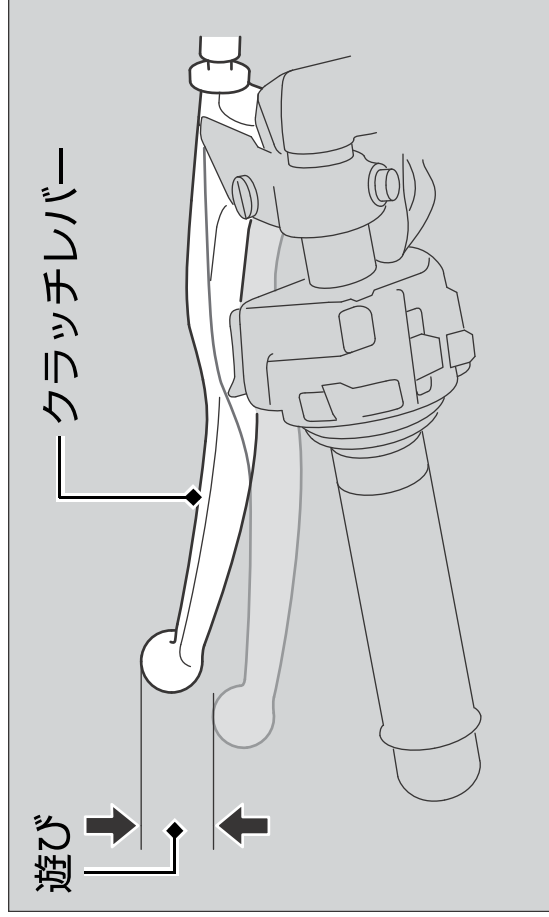

クラッチの調整

■クラッチレバー側の調整

調整はクラッチレバー側から行います。

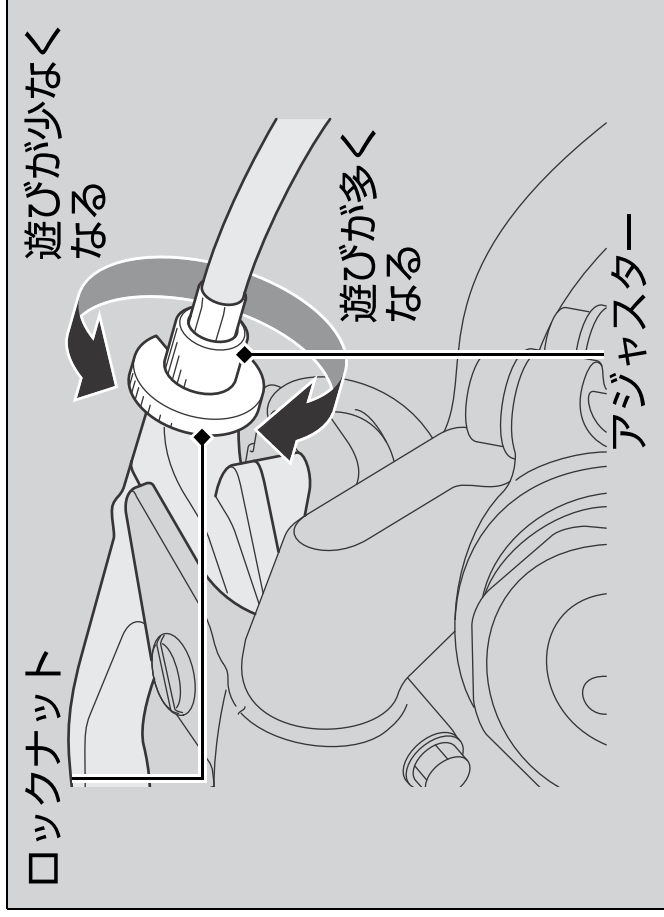

1. ロックナットを緩め、遊びが規定の範囲になるまでアジャスターで調整する。
 2. ロックナットを締め付け、クラッチレバーの遊びを確認する。
- 調整しきれない場合、クラッチ側で調整します。