




### Тахометр

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Следите, чтобы показатели тахометра не доходили до уровня «красной» зоны. Превышение максимально допустимой частоты вращения коленчатого вала отрицательно сказывается на ресурсе двигателя.

### Спидометр

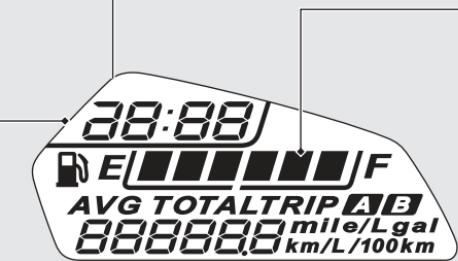

Часы (12-часовой или 24-часовой режим)

Настройка часов: ➔ стр. 27

### Указатель уровня топлива

Левый сегмент («E») мигает, когда остаток топлива в баке: меньше 4 литров.



Одновременно дисплей переключится на показатели расхода резерва топлива. ➔ стр. 25

Если указатель постоянно мигает или выключается: ➔ стр. 86