


## Óleo do Motor/ Filtro de Tela

O filtro de tela está localizado no lado esquerdo do motor, abaixo da tampa do alternador.

Para que o motor tenha sempre uma lubrificação eficiente, recomendamos que seja feita a limpeza do filtro ao se trocar o óleo do motor.

1. Drene o óleo do motor.
2. Remova o filtro de tela (2) e a mola, soltando o bujão lateral (1) com uma chave de boca de 17 mm.
3. Limpe o filtro de tela com solvente.
4. Verifique se o filtro, anéis de vedação e o bujão estão em boas condições, Substitua-os se necessário
5. Instale o filtro, a tela e o bujão.
6. Coloque 1,0 litro do óleo recomendado no motor e certifique-se de que o nível esteja correto.
7. Ligue o motor, deixe-o funcionar por alguns minutos e desligue em seguida. Verifique novamente o nível do óleo e se há vazamentos.

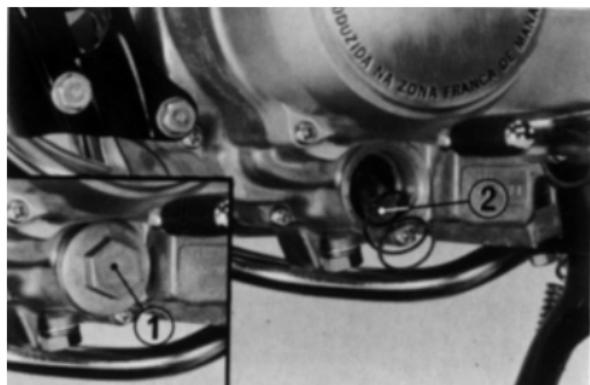

(1) Bujão lateral (2) Filtro de tela