


# Поршень/Поршневые кольца/Поршневой палец

## Установка головки цилиндра

1. Очистите любые остатки прокладочного материала с головки цилиндра.
2. Установите направляющую цепи распределительного вала (1), сопоставив выступы направляющей (2) с вырезами (3) канавки в цилиндре.

Вставляйте направляющую до конца канавки.

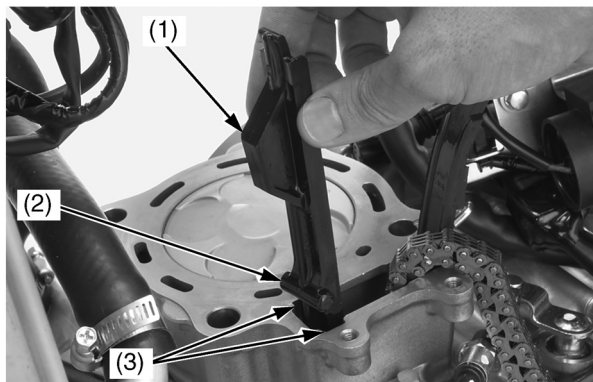


- (1) направляющая цепи распределительного вала
- (2) выступы направляющей
- (3) вырезы канавки

3. Вставьте установочные штифты (4) и установите новую прокладку головки цилиндра (5).

### ВНИМАНИЕ

*Будьте внимательны, чтобы установочные штифты не упали в картер.*

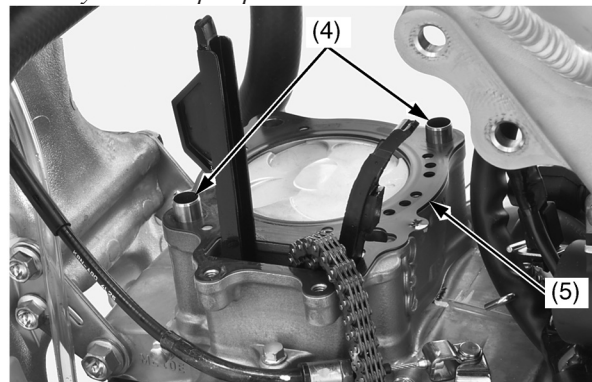

- (4) установочные штифты
- (2) прокладка головки цилиндра(новая)

4. Проложите цепь распределительного вала через головку цилиндра и установите головку цилиндра (6).

### ВНИМАНИЕ

*Во время установки головки цилиндра будьте осторожны, не повредите привалочные плоскости.*

5. Нанесите моторное масло на болты В цилиндра и фланцы их головок.


Установите шайбы и болты В головки цилиндра (7).

Установите болт цилиндра (8) и болты головки цилиндра (9).

6. Затяните болты В головки цилиндра до указанного крутящего момента перекрестным способом в два или три шага: 45 Н · м.

### ВНИМАНИЕ


*Будьте осторожны, не уроните шайбы в картер.*

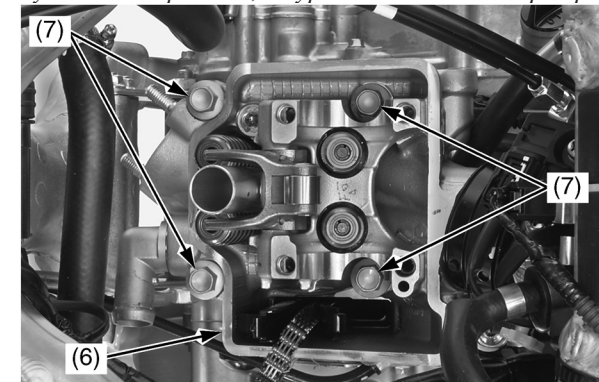

- (6) головка цилиндра
- (7) шайбы и болты головки цилиндра

7. Затяните болт цилиндра и болты А головки цилиндра до указанного крутящего момента:

10 Н · м.

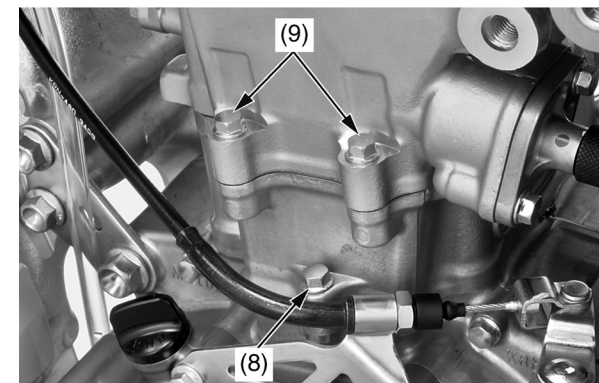

- (8) болт цилиндра
- (9) болт А головки цилиндра