


ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

- Убедитесь, что на выступах держателя (12) и защелках (13) нет признаков повреждения или износа. Если крюки и защелки повреждены или изношены, замените весь топливный насос новым.
- Высвободьте выступы из канавок (14), толкая держатель в сторону от основания насоса и немного раздвинув защелки.


Будьте осторожны, чтобы не повредить выступы и защелки.

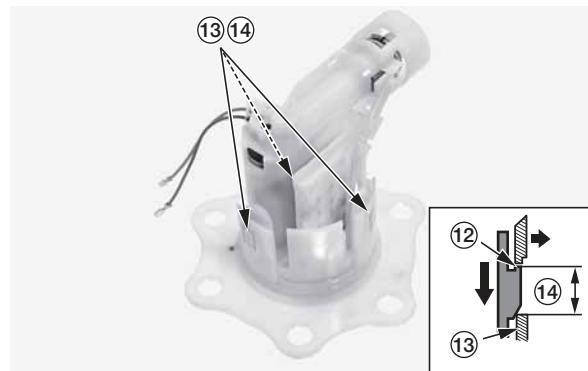

(12) выступы
(13) защелки
(14) канавки


- Отсоедините узел держателя топливного насоса (15) от основания (16) и снимите уплотнительное кольцо (17).

Тщательно вытрите разлитое топливо.

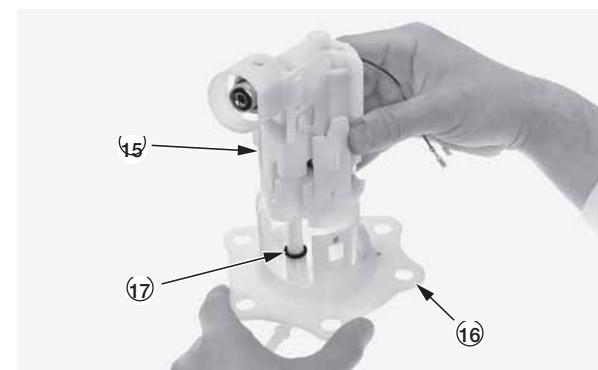


(15) держатель насоса
(16) основание насоса
(17) уплотнительное кольцо

- Снимите нижнюю крышку (18) и резиновый демпфер (19).

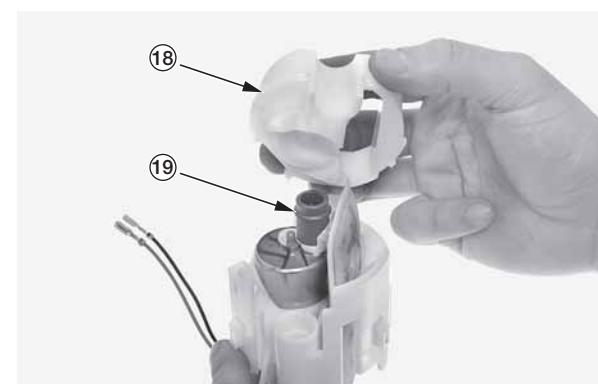


(18) нижняя крышка
(19) демпфер

- Снимите топливный насос (20), фильтр (21) и уплотнительное кольцо (22) с держателя насоса (23).

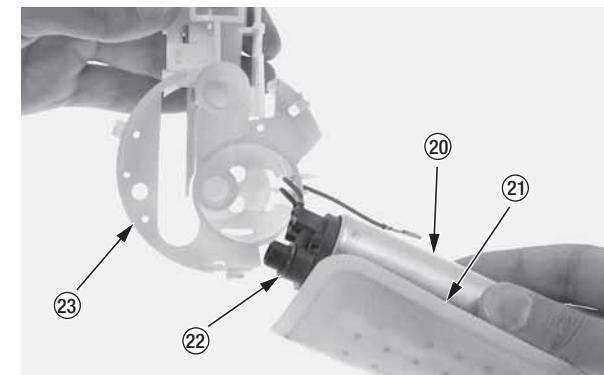

(20) топливный насос
(21) фильтр топливного насоса
(22) уплотнительное кольцо
(23) держатель топливного насоса

- Убедитесь, что на фильтре (21) нет загрязнений, повреждений и признаков износа.
- Отсоедините фильтр от насоса (20).

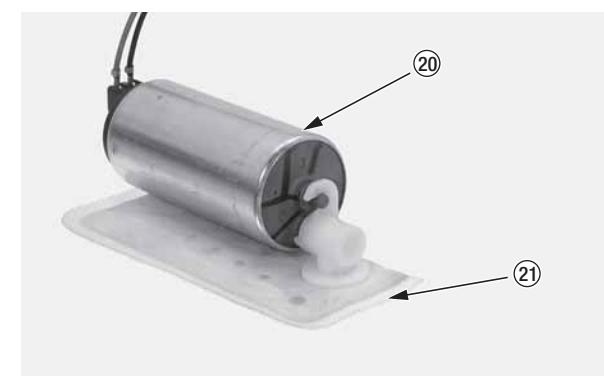

(20) топливный насос (в сборе)
(21) фильтр насоса