

11. Подсоедините патрубок сапуна «A» (22) и «B» (23). Датчик температуры впускного воздуха



(22) патрубок сапуна «A»

(23) патрубок сапуна «B»

(24) датчик температуры впускного воздуха


12. Подсоедините патрубок радиатора (25) к креплению (26) на головке цилиндра.



(25) патрубок радиатора

(26) головка цилиндра

13. Затяните винт (27) хомута патрубка радиатора, как показано на схеме.

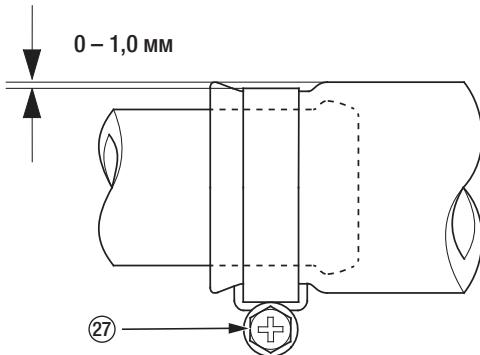

(27) винт хомута патрубка радиатора

14. Подсоедините разъем датчика температуры двигателя (28)




(28) разъем датчика температуры двигателя

15. Установите катушку зажигания (29) и плотно затяните болты (30):

10 Н·м (1,0 кГс·м)

Подсоедините катушку к разъемам (31).

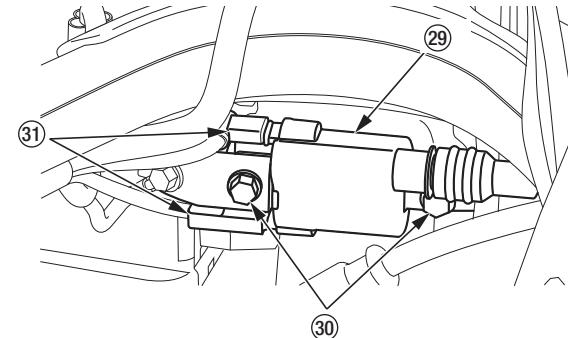

(29) катушка зажигания (31) разъемы катушки

(30) болты катушки зажигания

16. Установите шайбы, толкатели клапана, распределительный вал и держатель распределительного вала (стр. 76).

17. Установите крышку контрольного отверстия коленчатого вала (стр. 78).

18. Установите крышку головки цилиндра (стр. 79).

19. Установите свечу зажигания (стр. 70).

20. Установите выхлопную трубу (стр. 107).

21. Установите подрамник (стр. 42), левый и правый глушители (стр. 105).

22. Установите топливный бак и седло (стр. 37, 40).

23. Залейте охлаждающую жидкость и вытравите воздух из системы охлаждения (стр. 149).

Проверьте:

- протечки вследствие компрессии
- аномальный шум двигателя
- стравливание остатков воздуха
- протечки выхлопных газов
- протечки охлаждающей жидкости
- протечки масла