


ブレーキ液の点検

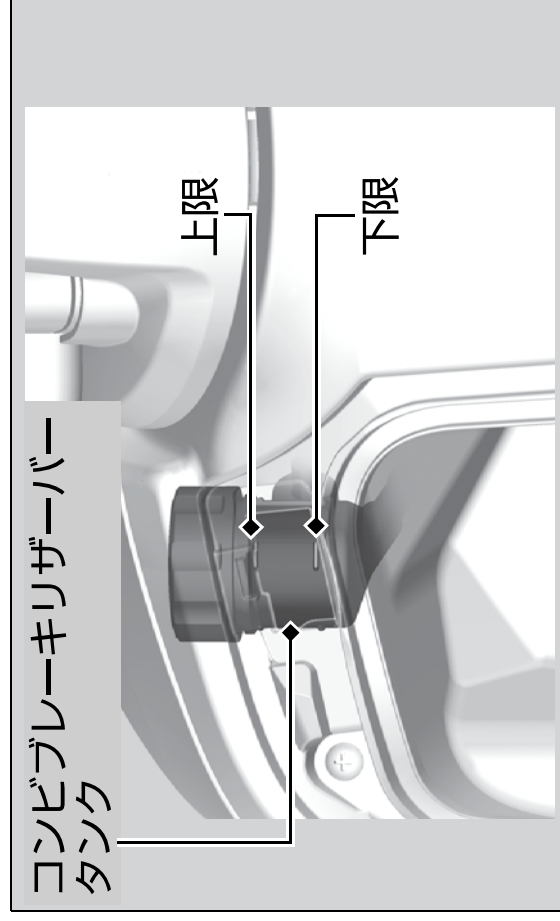

1. 足場のしっかりとした平坦地にメインスタンドを立てる。
2. グローブボックスを開ける。➡ P. 36
3. コンビブレーキリザーバータンク上面を水平にし、液面が上限(UPPER)と下限(LOWER)の間にあることを確認する。
▶ 液面が下限以下の場合や右ブレーキレバーの遊びが大きいたときは、ブレーキパッドの摩耗の点検を行ってください。

パッドが摩耗していない場合、あるいは液漏れやホースに損傷があるときは Honda 販売店にご相談ください。