


ブレーキパッドの摩耗の点検 (前輪)

パッドの摩耗限界溝がブレーキディスクの側面に達したら、パッドの摩耗限界です。

摩耗限界に達したら左右同時にパッドを交換してください。

ブレーキパッドの交換は、Honda 販売店にご相談ください。

ブレーキ ▶ ブレーキパッドの摩耗の点検(前輪)

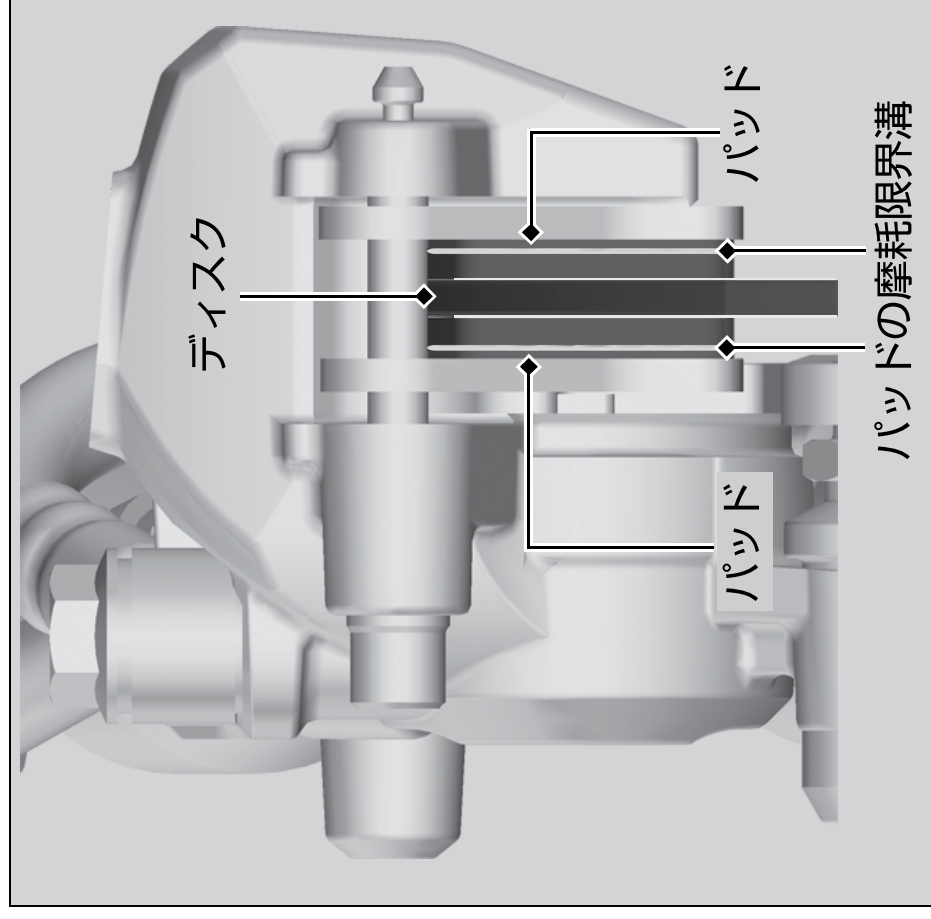

ブレーキキャリアパーの下側からのぞいて点検します。