


ヒューズ切れ

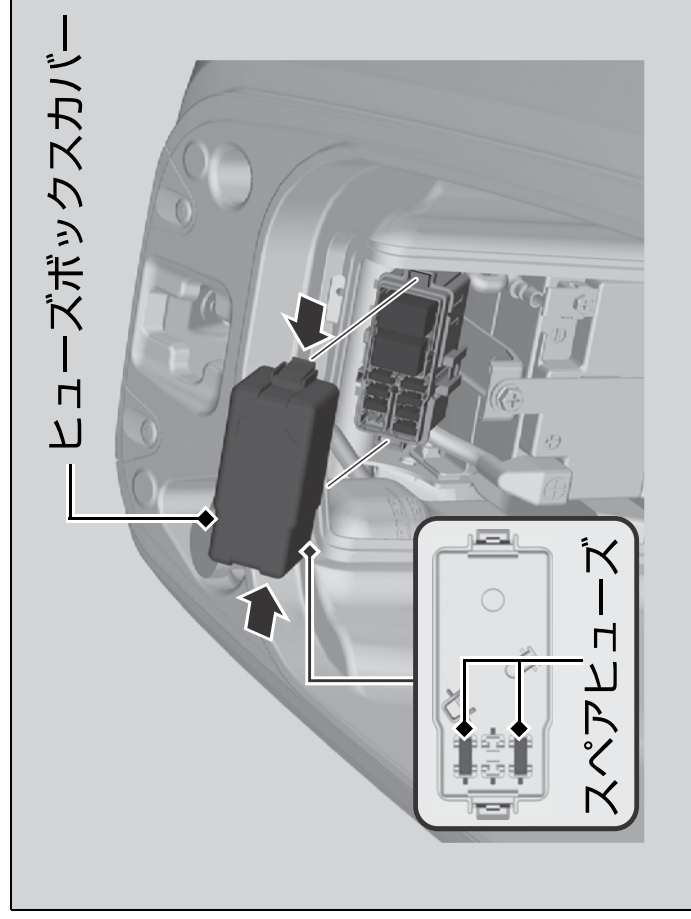

1. バッテリーメンテナンスリッドを取り外す。
➡ P. 49

2. ヒューズボックスカバーを取り外す。

3. メインヒューズ、その他のヒューズが切れている場合は同じ容量のスペアヒューズと交換する。

▶ スペアヒューズはヒューズボックスカバーの裏側にあります。

4. ヒューズボックスカバーを取り付ける。

5. バッテリーメンテナンスリッドを取り付ける。

ヒューズの取り扱いについてはメンテナンスの基礎知識をご確認ください。 ➡ P. 43