

Honda Sマチック《FAZE TYPE-S》


《AモードからS7モードへの切換え》

Aモード選択時にモード切換えスイッチを一度押すと、タコメータ内のS7モード表示灯が点灯し、変速段がシフトインジケータに表示されます。
AモードからS7モードに切換えたととき、最適な変速段に切換わります。

《S7モードからDモードへの切換え》

S7モード選択時にモード切換えスイッチを一度押すと、タコメータ内のS7モード表示灯とシフトインジケータが消灯します。

モード切換えスイッチ S7モード表示灯

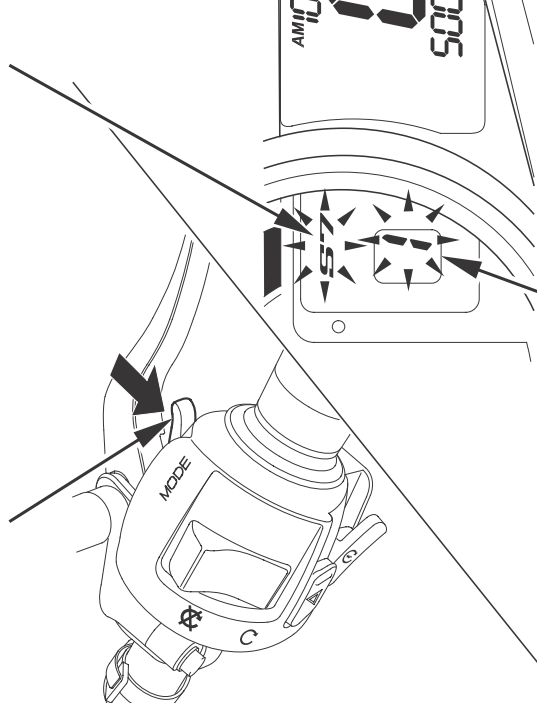

シフトインジケータ