


Кнопка стартера

Кнопка стартера (3) расположена под выключателем приборов освещения (2).

При нажатии на кнопку стартера электродвигатель стартера начинает проворачивать вал двигателя. Когда выключатель двигателя находится в положении «» OFF (ВЫКЛ), электродвигатель стартера не может работать. С процедурой запуска двигателя можно ознакомиться на стр. 71.

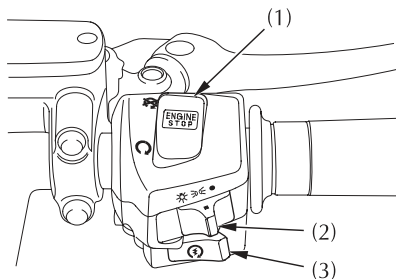

- (1) Выключатель двигателя
- (2) Выключатель приборов освещения
- (3) Кнопка стартера