


《補給のしかた》

1. キーカバーを開け、メインスイッチのキーを燃料タンクキャップに差し込み、右に回します。
2. 燃料タンクキャップを左に回し、取外します。

メインスイッチのキー

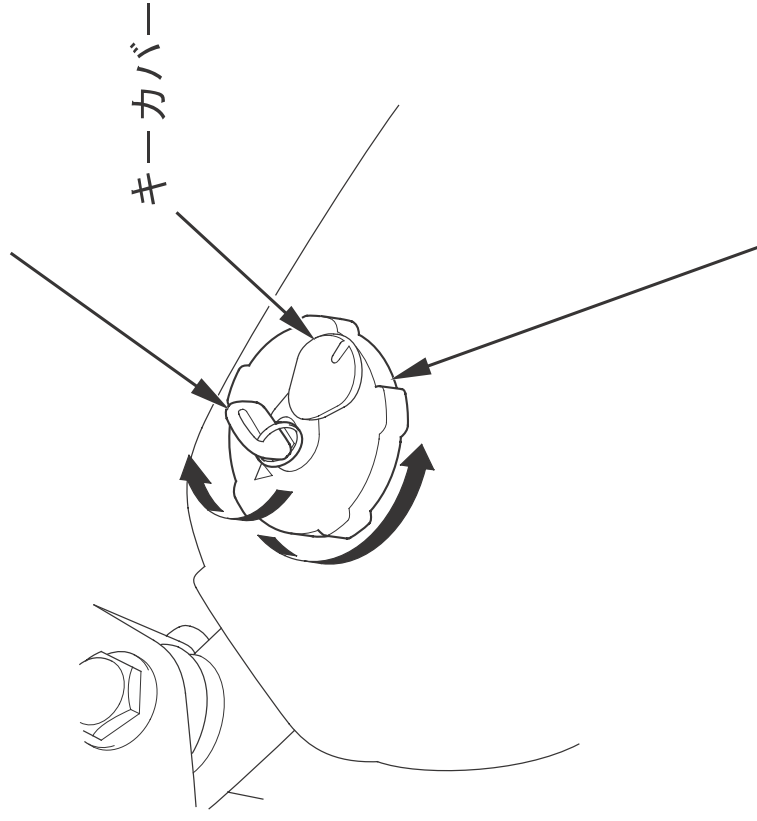

燃料タンクキャップ

3. ガソリンを注入口の下側にあるレベルプレート下端まで入れます。

ガソリンをレベルプレート下端以上に入れると、燃料タンクキャップのブリーザーザ孔からガソリンがにじみ出ることがあります。

4. 燃料タンクキャップを右に回し、メインスイッチのキーを左に回して、抜いてください。

燃料タンクキャップがロックされないと、メインスイッチのキーは抜けません。

5. キーカバーを閉じます。

