

# 日常点検

## メンテナンス部品配置図

点検の方法・要領は、取扱説明書の「簡単なメンテナンス」および別冊「メンテナンスノート」をご覧ください。

前輪ブレーキリザーバタンク  
(エイプ・100 Type Dのみ)

前輪ブレーキレバー


バッテリー

ヒューズ

後輪ブレーキリザーバタンク  
(エイプ・100 Type Dのみ)

オイルレベルゲージ

後輪ブレーキペダル

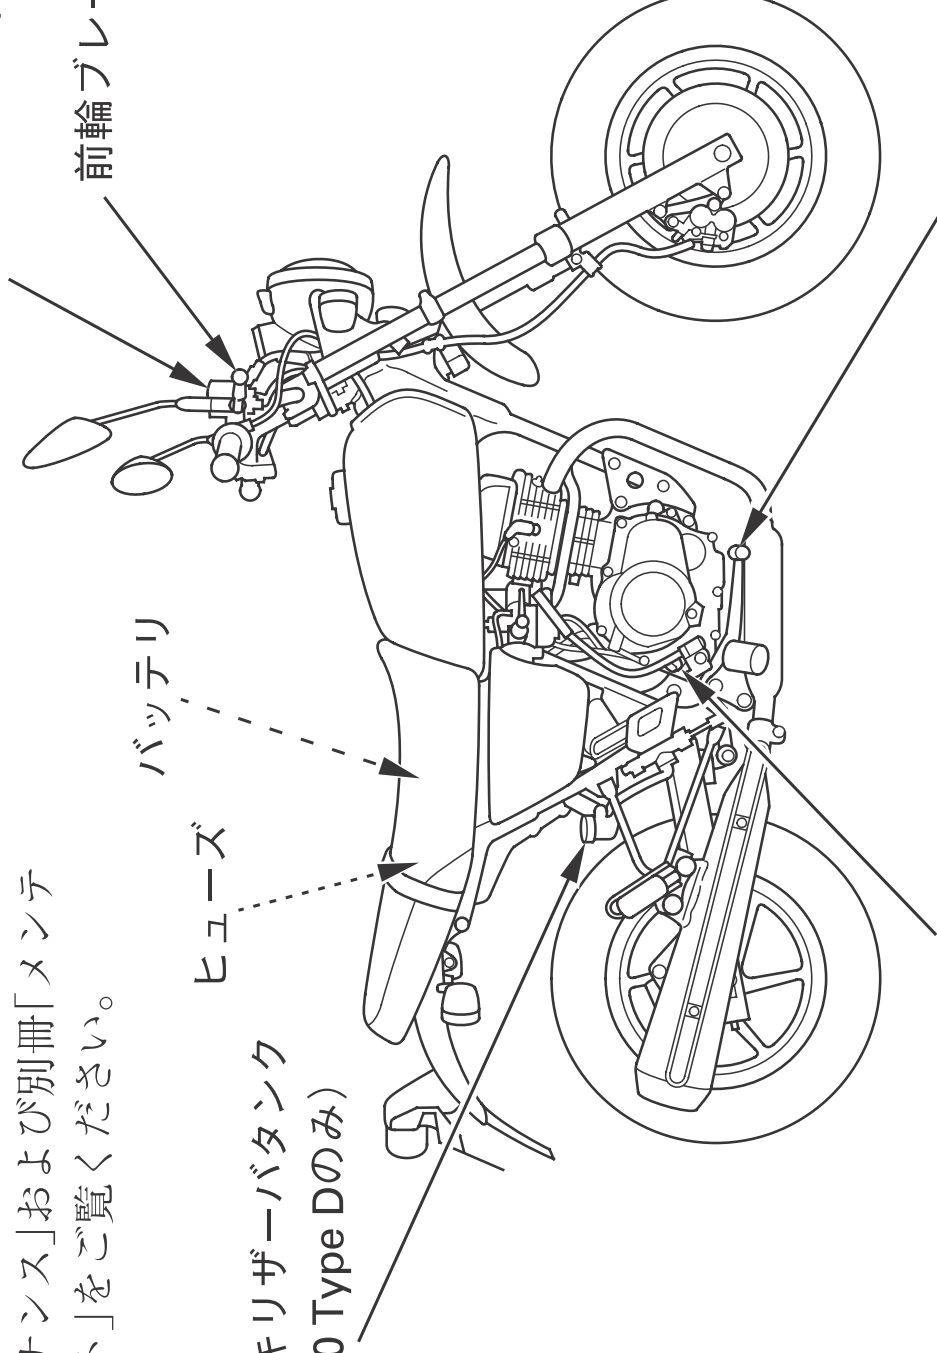

《イラストはエイプ・100 Type D》