


Gövde Bileşenlerinin Sökülmesi ve Takılması ► Ön Sele

Ön Sele

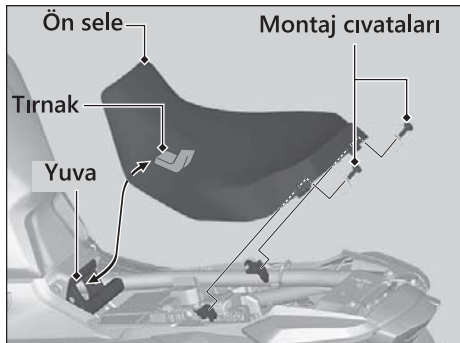

Bakım

Takma

1. Tırnağı yuvaya yerleştirerek ön seleyi takınız.
2. Bağlantı cıvatalarını takınız.
3. Tespit cıvatalarını iyice sıkınız. Selenin yerine tam olarak oturduğundan emin olunuz.

Sökme

1. Arka seleyi çıkarınız. ► S. 85
2. Montaj cıvatalarını sökünüz ve ardından ön seleyi geriye ve yukarıya doğru çekiniz.