


ПОДРАМНИК

I Чтобы установить подрамник:

1. Осторожно установите верхние и нижние концы подрамника на раму. Вставьте болты подрамника и слегка затяните.
2. Выровняйте подрамник с задним колесом и надежно затяните верхние (1) и нижние (2) болты:
верхние болты: 32 Н·м (3,3 кГ·м)
нижние болты: 49 Н·м (5,0 кГ·м)

Слева:

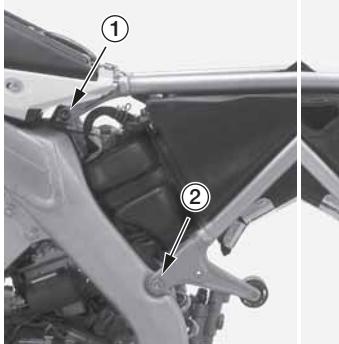


Справа:




- (1) верхние болты подрамника
(2) нижние болты подрамника

3. Установите корпус воздушного фильтра (3) на подрамник.

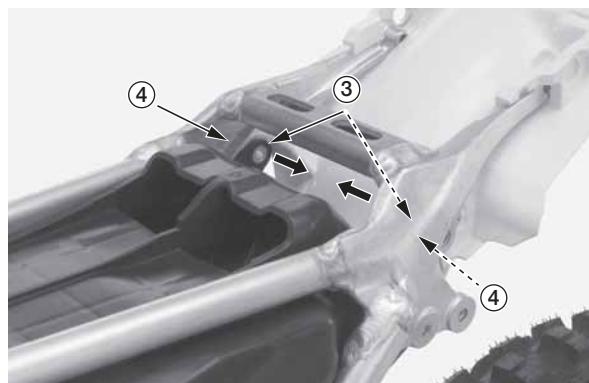

(3) корпус воздушного фильтра
(4) подрамник

4. Сдвиньте заднее крыло вперед, чтобы совместить отверстие на заднем крыле с отверстием на подрамнике. Установите и закрутите болты заднего крыла (5).

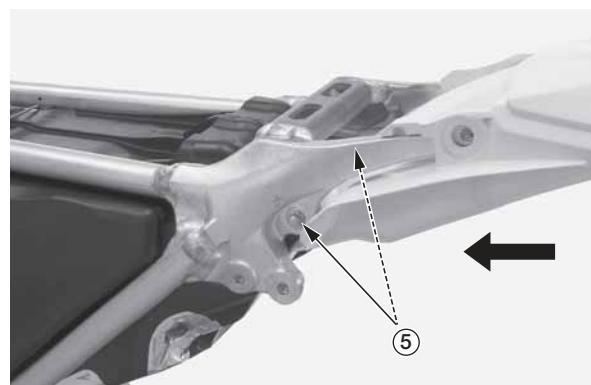

(5) болты заднего крыла

5. Зацепите ремень топливного бака (6).

6. Установите крепежные болты воздушного фильтра (7).



(6) ремень топливного бака
(7) крепежные болты воздушного фильтра

7. Установите оба глушителя (стр. 105).

8. Установите седло (стр. 37).