


ドライブチェーンの給油

- 車体を前後に少しづつ動かしてはスタンドを立て、チェーンやプロケットに付着した泥、汚れをブラシなどで落とします。汚れを落した後、給油を行います。オイルがチェーン各部によくゆきわたるようにチェーンローラの両側に給油してください。

《指定オイル》

“ホンダ純正チェーンオイル”またはギヤオイル
(#80～#90)

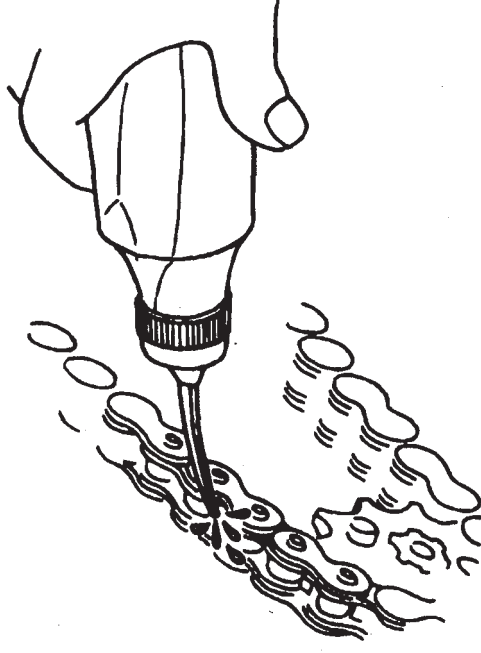

注意

- チェーンにオイルをつけ過ぎると、衣服や車に飛び散り、汚しますのでオイルをつけ過ぎないように注意してください。