


Batteria

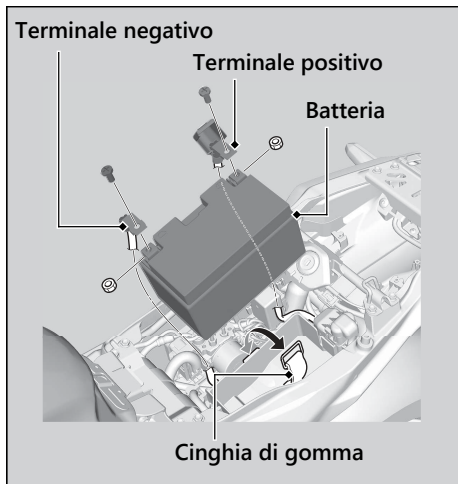

■ Rimozione

Assicurarsi che il commutatore di accensione sia in posizione O (Off).

1. Rimuovere la sella anteriore. ➤ P. 100
2. Sganciare la cinghia di gomma dal lato destro.
3. Scollegare il terminale negativo \ominus dalla batteria.
4. Scollegare il terminale positivo \oplus dalla batteria.
5. Rimuovere la batteria facendo attenzione a non far cadere i dadi dei terminali.

■ Installazione

Installare i componenti nell'ordine inverso rispetto alla rimozione. Collegare sempre per primo il terminale positivo \oplus . Verificare che bulloni e dadi siano correttamente serrati.

Dopo aver ricollegato la batteria, assicurarsi che i dati dell'orologio siano corretti. ➤ P. 38

Per una gestione corretta della batteria, vedere "Elementi essenziali della manutenzione". ➤ P. 87

"Batteria completamente scarica." ➤ P. 143