

正しい運転操作

《始動手順》


[気温が15°C未満のとき]

1. ハンドロックスが解除されていることを確認してください。
2. 燃料コックスレバーが“ON”になっていることを確認します。
3. メインスイッチを“●”(ON)にします。
4. チェンジをニュートラルにします。(ニュートラル表示灯で確認してください。)
5. チョークレバーをいっばいに上げます。
6. スロットルグリップを1/8～1/4ほど回し、キックスタータペダルを力強くキックします。
7. エンジンがかかったら、スロットルグリップを少し回したり戻したりしながら、回転がスムーズになるまで暖機運転してください。
8. チョークレバーをいっばいに戻します。
9. チョークレバーを戻してアイドリングが安定しない場合は、スロットルグリップを軽く回して暖機運転してください。

10. サイドスタンドが確実に格納してあることを確認してからスタートしてください。

⚠️ アドバイス

- チョークレバーを上げたままで長時間暖機運転を行わないでください。
エンジンが損傷する恐れがあります。

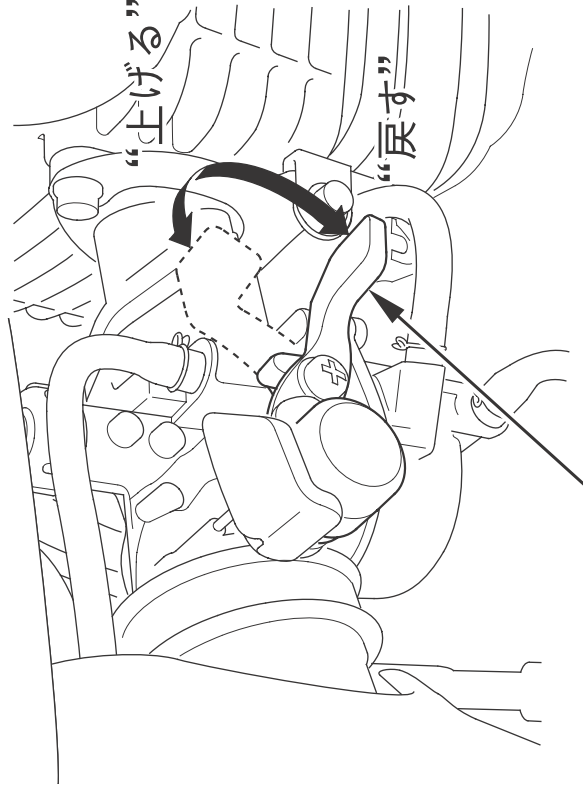

チョークレバー

- エンジンがかからないときは、87 ページ記載の要領で確認してください。